



SAMPO

STB-168
數位電視接收盒
使用說明書

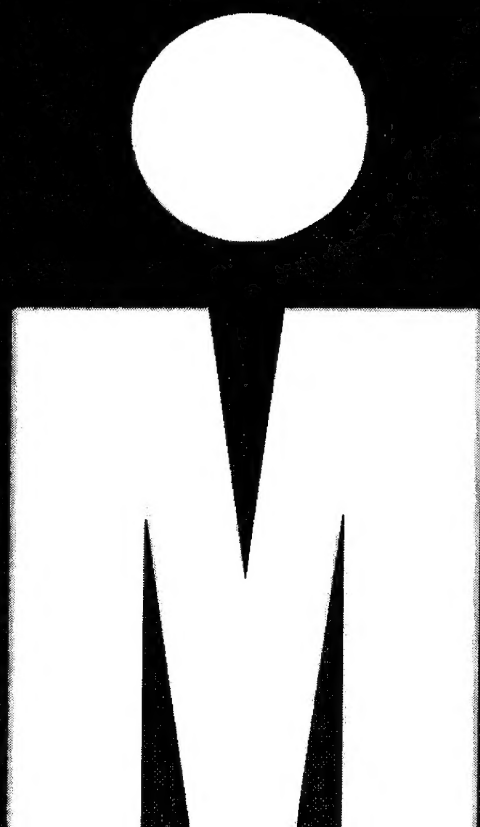

警告標示符號

符號	意義
	此設備必須使用在標示的電壓範圍內

警告標示符號

為避免電擊或人體傷害請注意下列事項：

- 如果接收機已損壞，請勿使用。
- 請勿在曝露汽油、水氣及灰塵環境當中使用接收機。
- 請勿供給接收機電壓超過標示電壓範圍。

警告處理方法

當本機有緊急動作異常現象發生時，請速關閉電源，並通知本公司服務單位處理；請勿自行拆修，以免發生危險。


目錄

遙控器	3
產品外觀	4
前面板.....	4
後面板.....	5
安裝示意圖	6
A V 端子.....	6
S 端子.....	7
色差端子.....	8
操作說明	9
自動掃描.....	9
手動新增頻道.....	10
刪除頻道.....	11
頻道訊息.....	12
頻道表.....	13
訊號強度顯示.....	14
頻道喜好設定.....	15
移動頻道順序.....	16
互換頻道順序.....	17
出廠預設值.....	18
密碼設定.....	19
電視設定.....	20
時間設定.....	21
版本.....	22
參考訊息.....	23
EPG設定.....	24
多聲音頻道選擇.....	25
注意事項.....	25
NOTE	26

數位解碼轉換機上盒特點介紹


- 適用於 DVB-T 數位電視廣播訊號涵蓋地區。
- 使用 UHF 頻段數位式解調，天線架設比傳統類比式更容易。
- 內建全數位調諧接收器，畫面不會出現雪花、重影、失真及變色問題。
- 數位影音誤碼自動修正運算處理，提昇低訊雜比(S/N)區域收訊能力。
- 提供畫面比例 4:3 及 16:9 不同顯示方式方便使用者自由切換。
- 可接收 SDTV 標準畫質之數位電視節目，畫面更清晰自然，色彩更飽滿豐富。
- 適合一般電視使用，影音端子可連接傳統映像管顯示器(CRT)，液晶顯示器(LCD)或電漿顯示器(PDP)。
- 電子節目表單(EPG)功能，可供節目表預覽。
- 高音質，立體聲輸出，數位化 24 位元取樣處理，音質媲美鐳射唱盤。
- 高傳真、不失真，畫質媲美數位影音光碟(DVD)。
- 具中文化操作介面。

遙控器

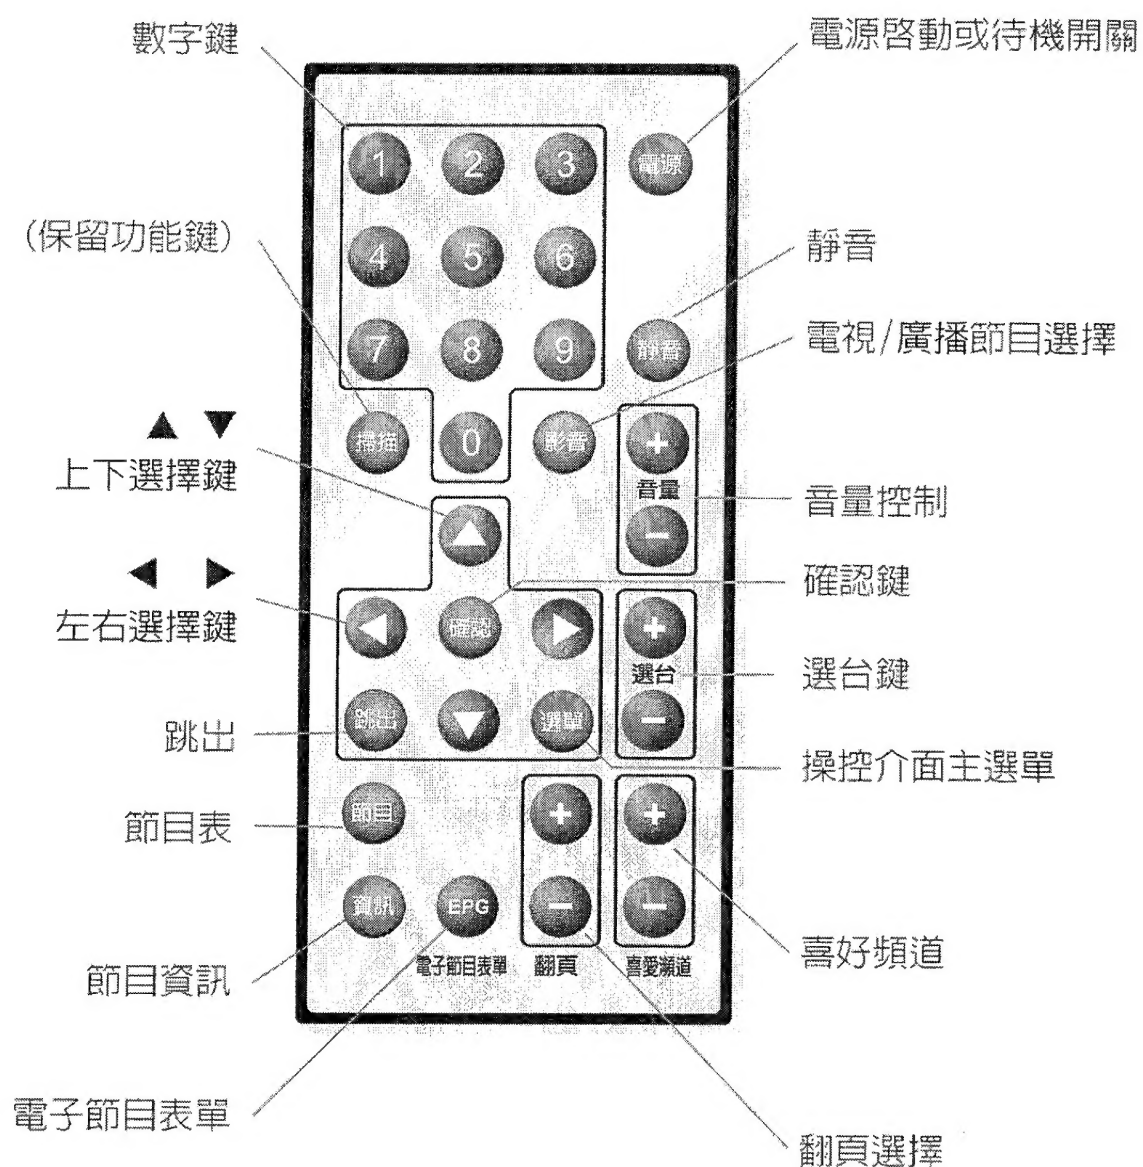

產品外觀

前面板

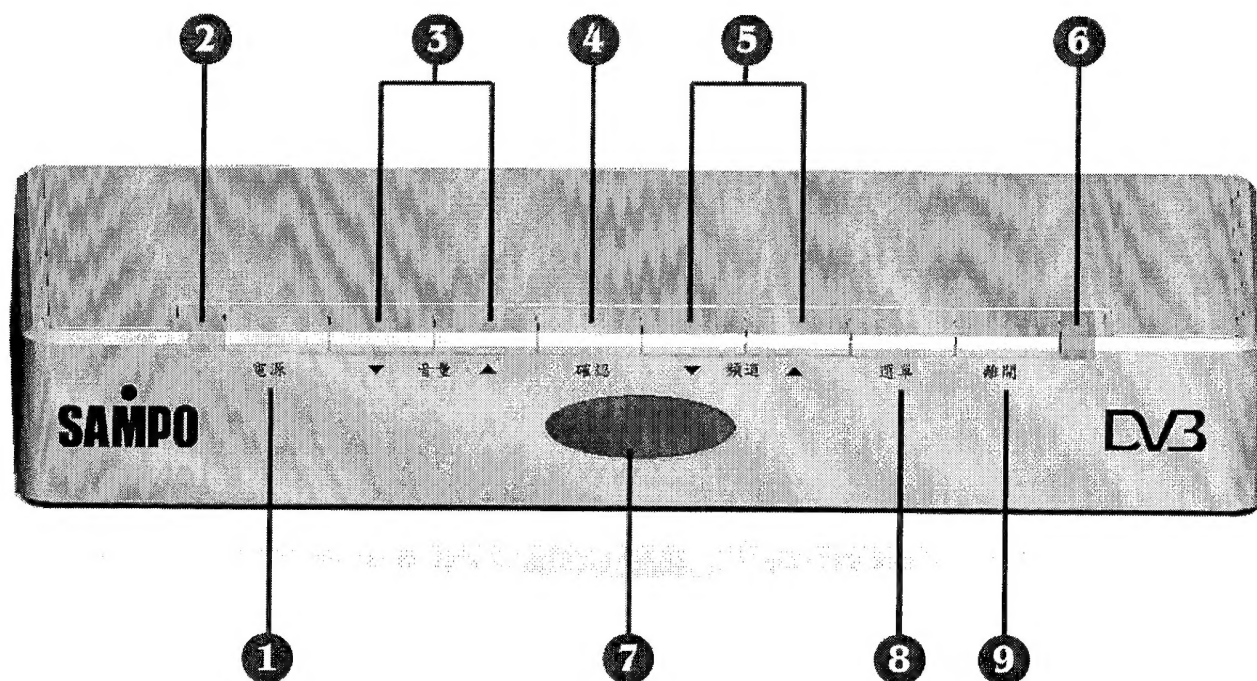

1. 電源/待機

6. 訊號指示燈

2. 電源指示燈

7. 紅外線接收

3. 音量


8. 操控目錄

4. 確認鍵

9. 離開

5. 選台

後面板

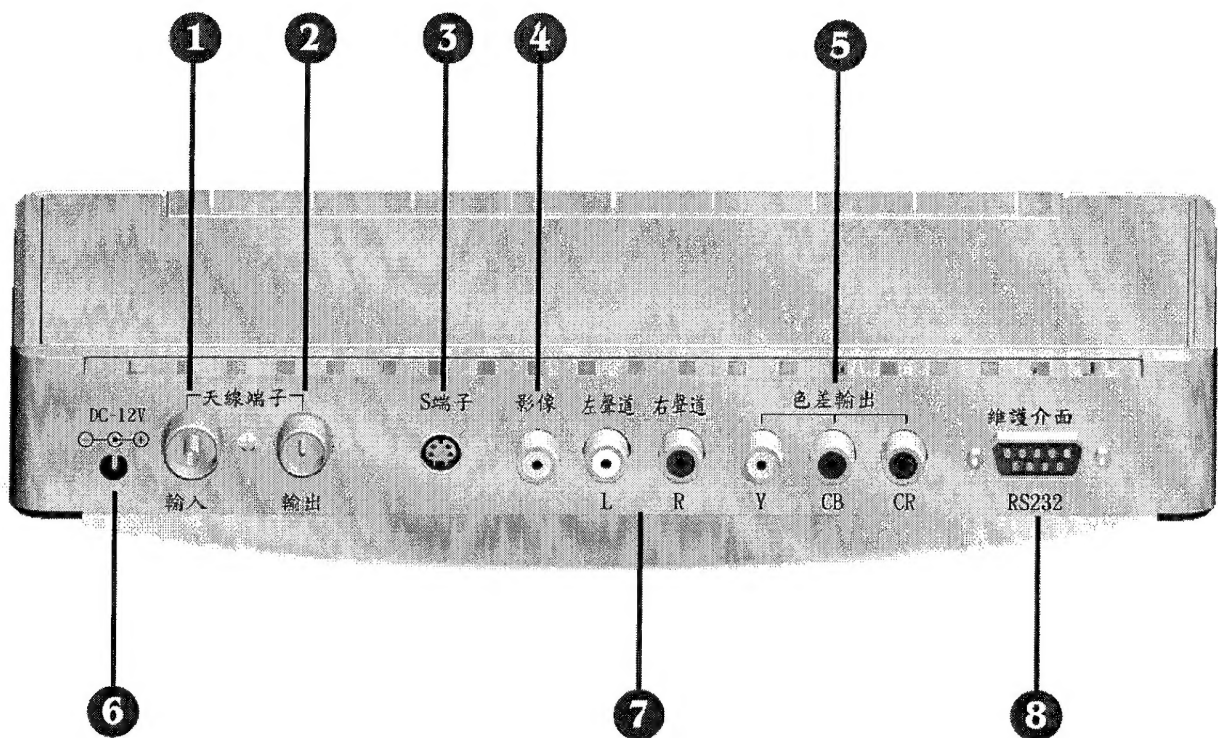

1. 天線輸入端

連接電視天線

6. 電源輸入

+12V直流電源輸入端

2. 天線輸出端

可連接到第二台接收機天線輸入端

7. 立體聲音輸出端(紅/白)

左/右聲道, 可提供單音及立體聲輸出

3. S-端子

可連接YC分離影像訊號至電視

8. 維護介面(RS-232)

提供客服人員維護測試及更新程式使用

4. 影像端子(黃色)


提供合成影像訊號至電視

5. 色差端子(綠/藍/紅)

提供YCbCr色差影像訊號至電視


安裝示意圖-AV端子

- 連接+12V電源變壓器並插上電源插座
- 將天線連接天線輸入端子
- 接收機透過黃色RCA影像訊號線連接到電視
- 左右聲道透過立體音源線連接電視或音響

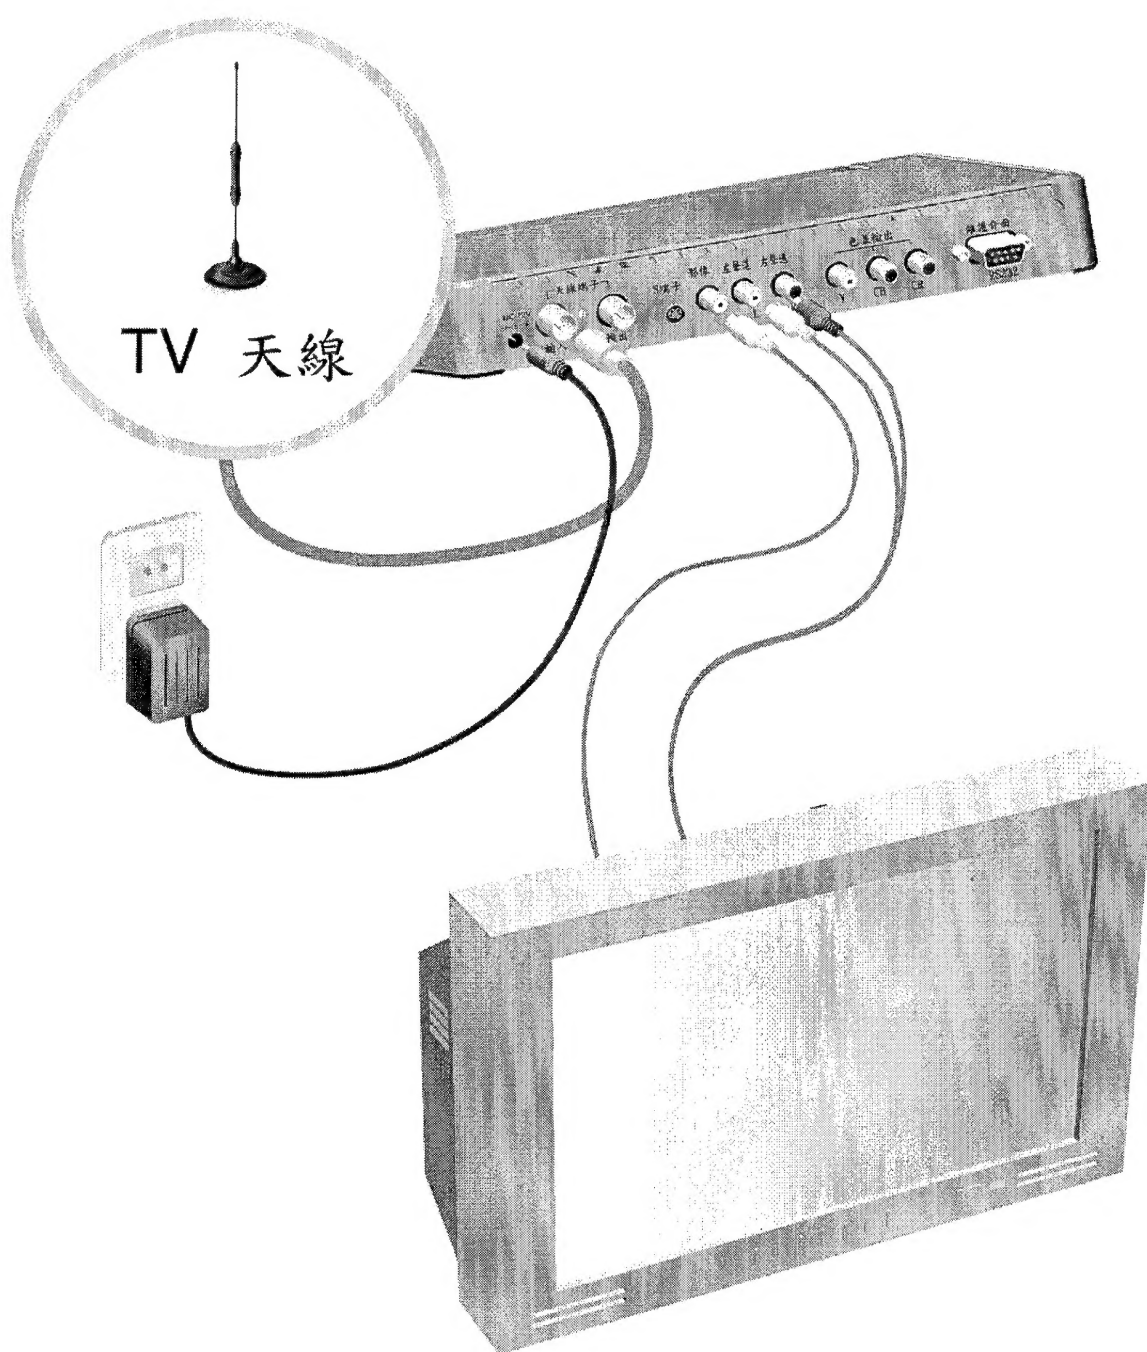


安裝示意圖 - S 端子

- 連接+12V電源變壓器並插上電源插座
- 將天線連接天線輸入端子
- 接收機透過S端子訊號線連接到電視
- 左右聲道透過立體音源線連接電視或音響
- S端子畫質優於AV端子輸出

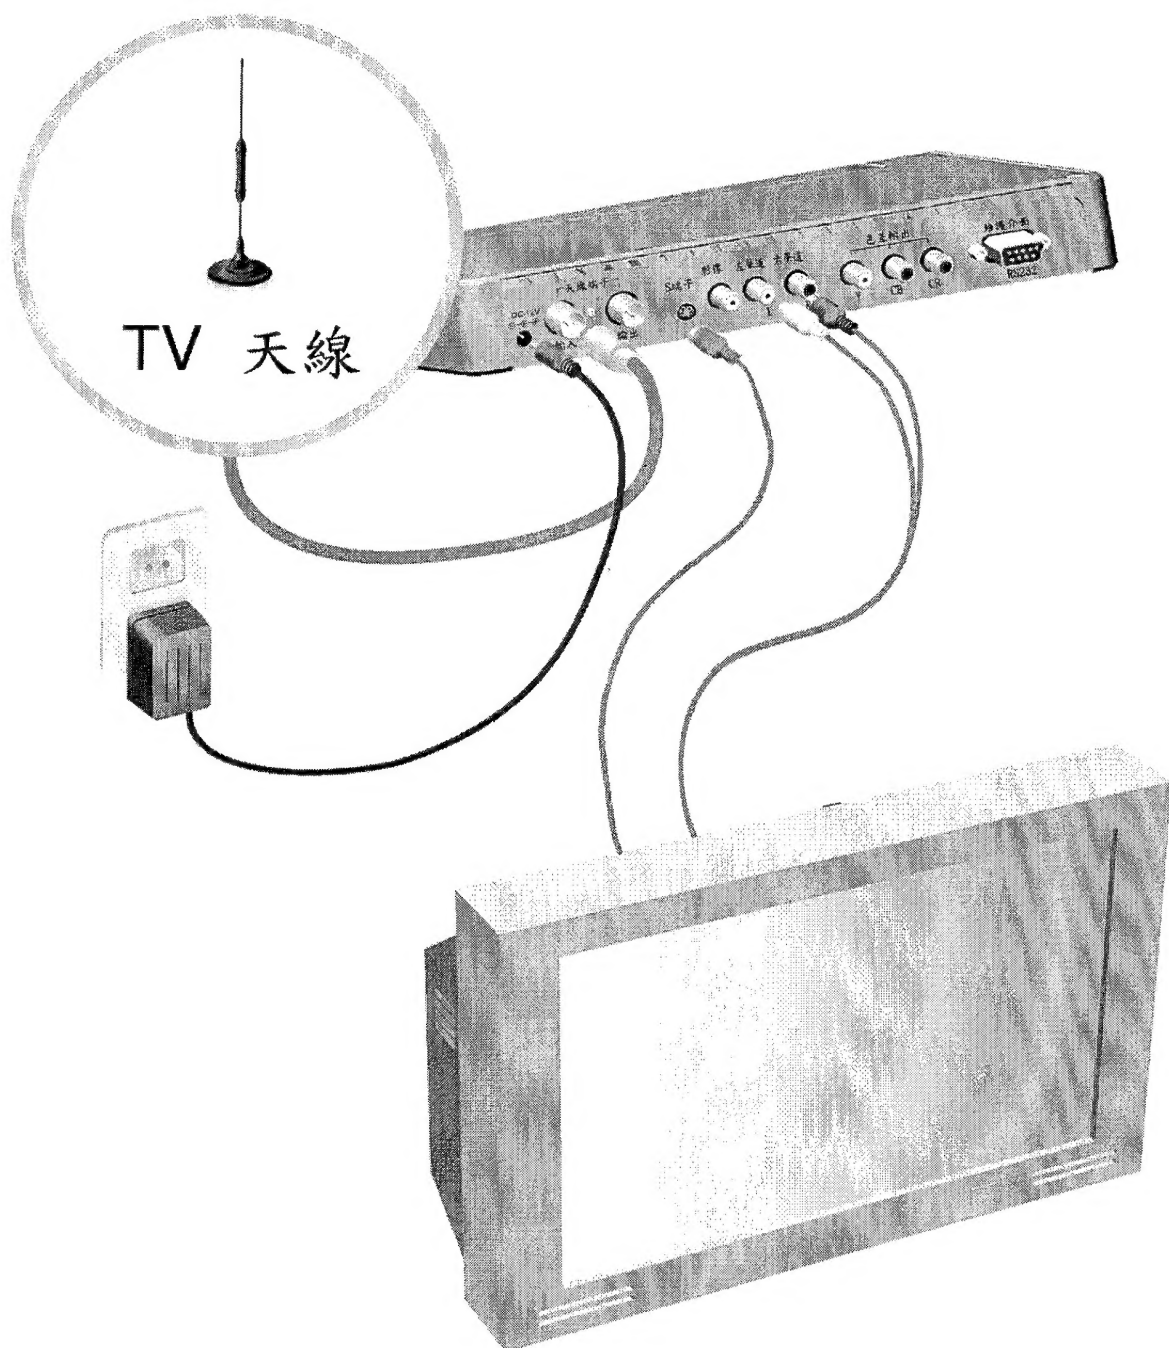

安裝示意圖-色差端子

- 連接+12V電源變壓器並插上電源插座
- 將天線連接天線輸入端子
- 接收機透過色差影像訊號線連接到電視(綠/藍/紅)
- 左右聲道透過立體音源線連接電視或音響
- 色差輸出畫質優於S端子輸出

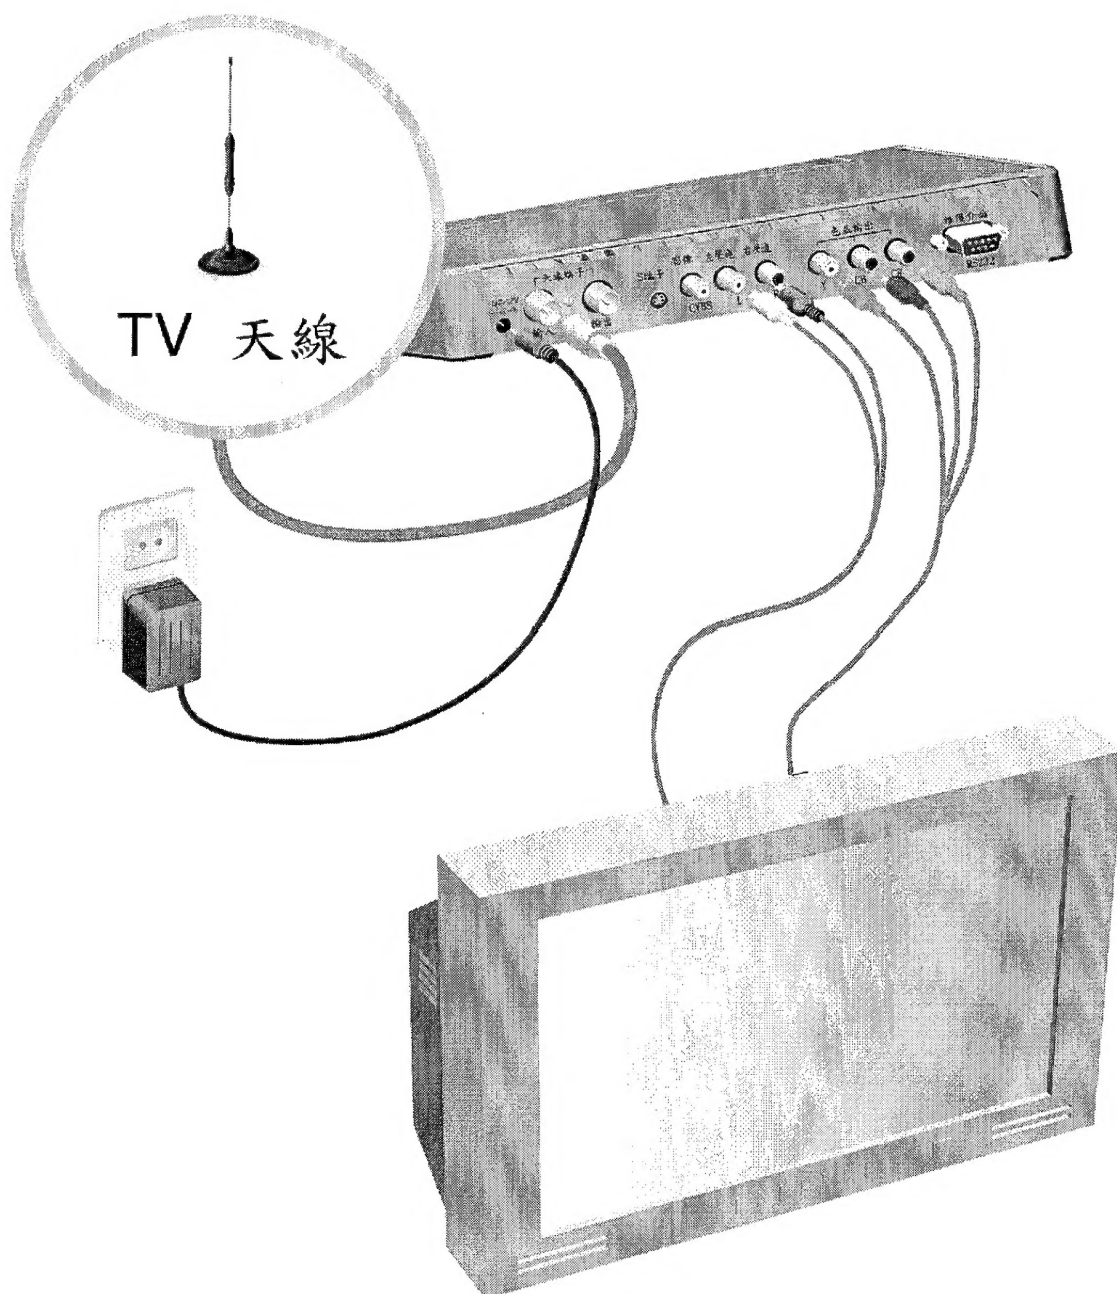

自動掃描

MENU




1

按遙控器的MENU鍵進入主選單。




2

移動游標到"安裝頻道"圖示，按OK確認。

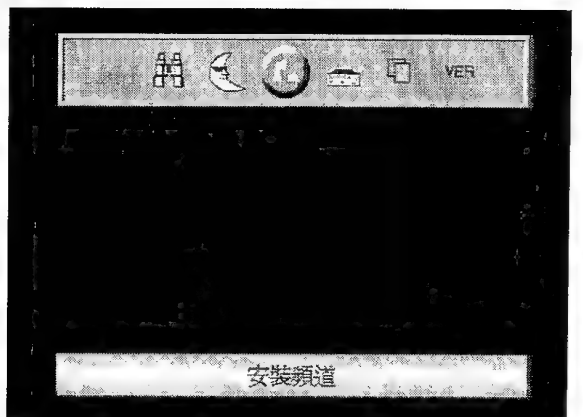

3

將游標移至"自動掃描"位置，按OK確認。

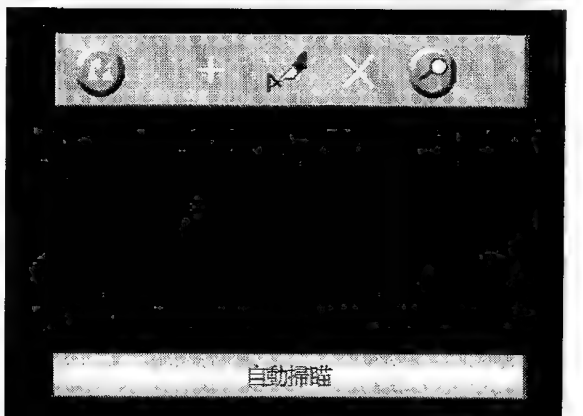

4

在"國別"欄位按◀▶鍵選擇使用地區名稱。(選配功能)

按▲▼鍵移動游標至"掃描模式"欄位。按◀▶鍵選擇"完整"或"快速"自動掃描模式。

"完整"：全頻道地毯式掃描。

"快速"：只掃描已知電視頻道。



手動新增頻道


MENU




按遙控器的MENU鍵進入主選單。



移動游標到"安裝頻道"圖示，按OK確認。

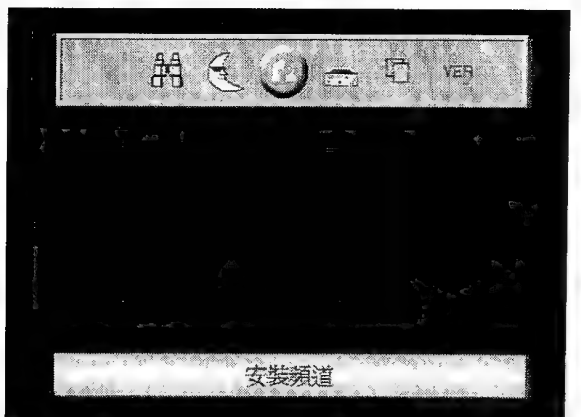

將游標移至"新增頻道"位置，按OK確認。

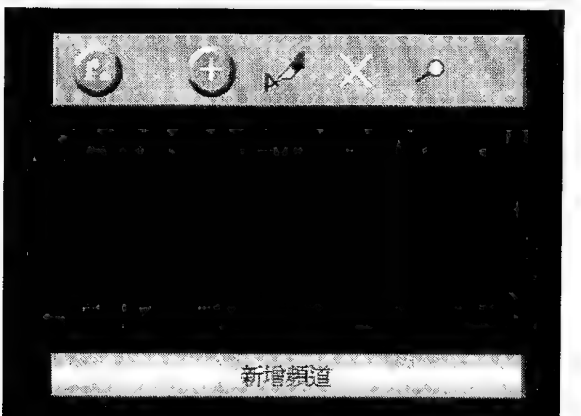


在"國別"欄位按◀▶鍵選擇使用地區名稱。(選配功能)

按▲▼鍵移動游標選擇欄位。

在"頻道號碼"欄位輸入頻道編號。本機依頻道編號可自動運算頻道頻率，或在"頻率"(KHz)欄位直接填入有效的電視頻道頻率。

註：正確頻道頻率表請詢問當地電視台業者

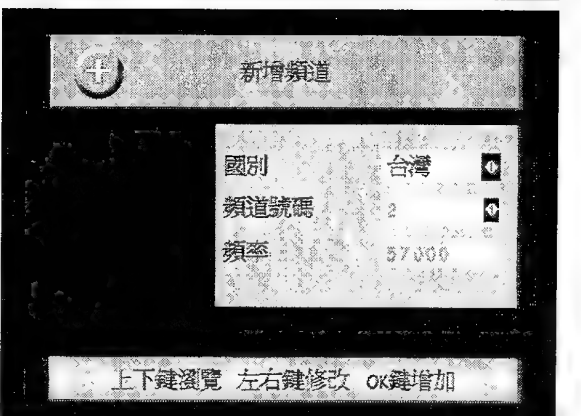

刪除頻道


MENU




按遙控器的MENU鍵進入主選單。



移動游標到"安裝頻道"圖示，按OK確認。

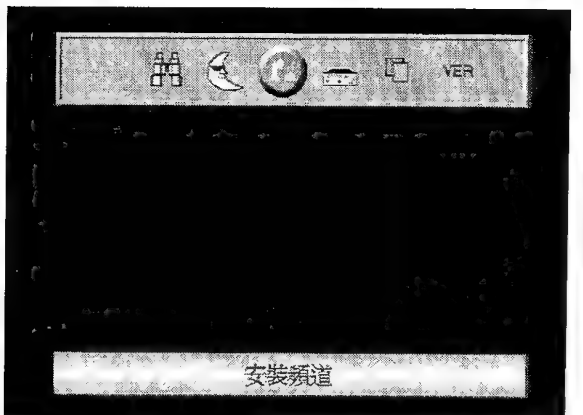

將游標移至"移除頻道"，按OK確認。

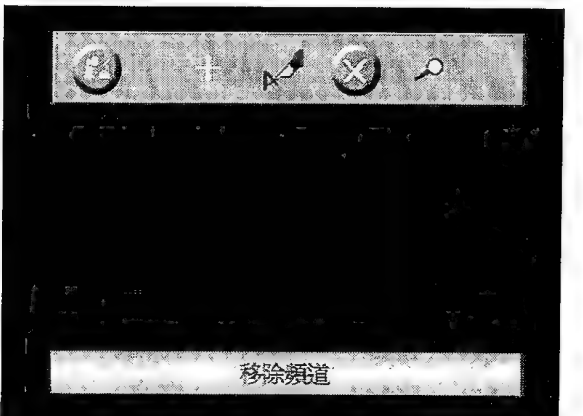


在按▲▼鍵移動游標選擇要刪除的頻道，按ok後會出現再確認訊息。

再確認訊息：

"是"：確定刪除選定的頻道。

"否"：不執行刪除動作。

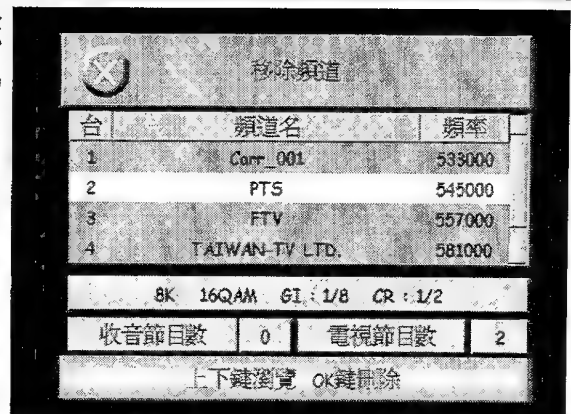

頻道訊息


MENU



按遙控器的MENU鍵進入主選單。



移動游標到"安裝頻道"圖示，按OK確認。

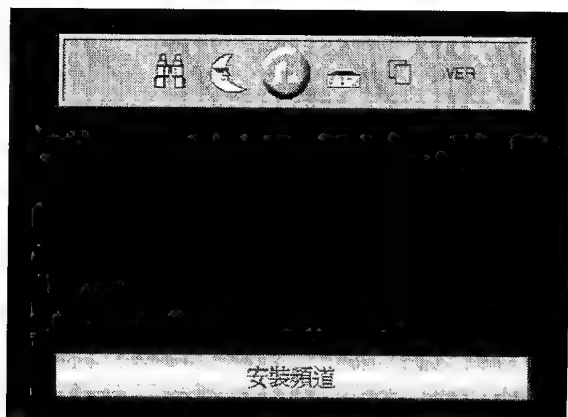


將游標移至"頻道資訊"，按OK確認。



按▲▼鍵移動游標選擇已存入的頻道。

按EXIT鍵離此功能操作畫面。

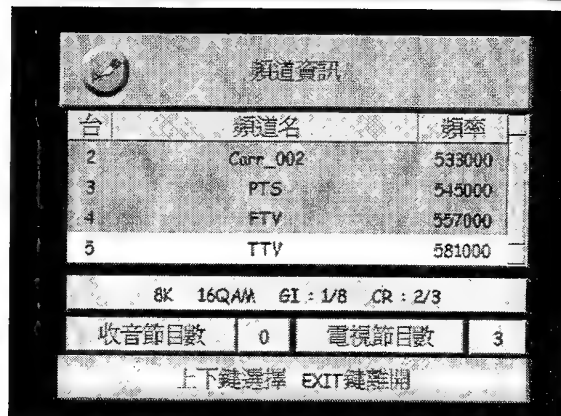

頻道表


MENU



按遙控器的MENU鍵進入主選單。
按OK進入"頻道表"。



按▲▼鍵可瀏覽頻道表，可按OK
進入觀賞選定之節目。

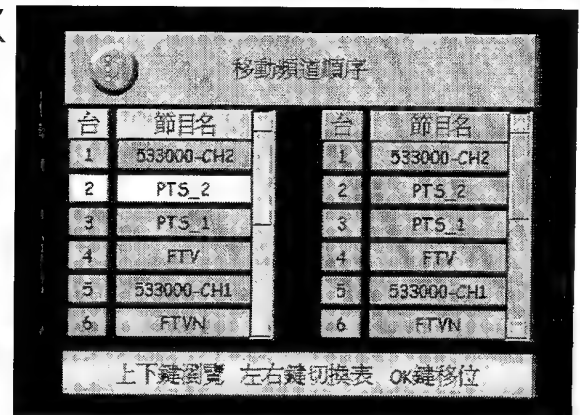

訊號強度顯示


MENU



按遙控器的MENU鍵進入主選單。



按◀▶鍵移動游標選擇“訊號強度”，按OK確認。

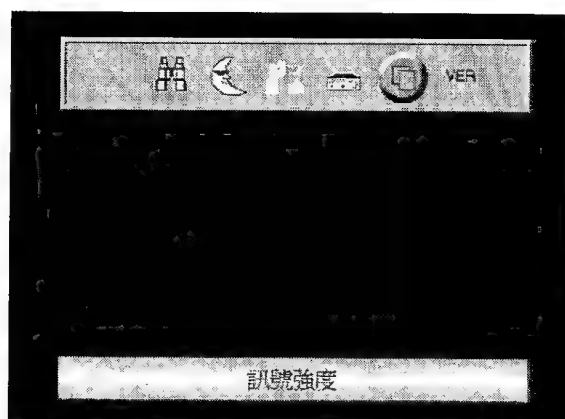

訊號強度以有顏色長條圖表示。


紅色：訊號不良

黃色：訊號尚可

綠色：訊號良好

按EXIT鍵跳離此功能操作畫面。

註：此功能可提供作為天線定位調整參考。

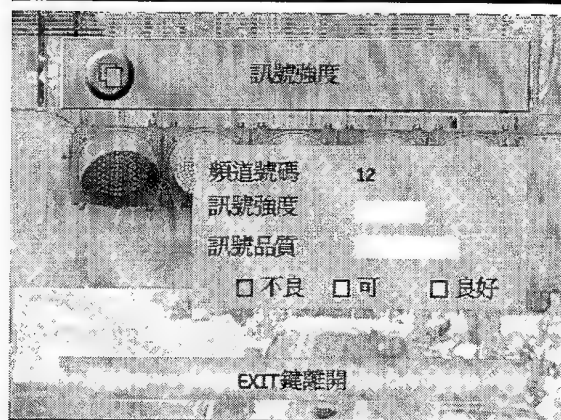


頻道喜好設定


MENU



按遙控器的MENU鍵進入主選單。

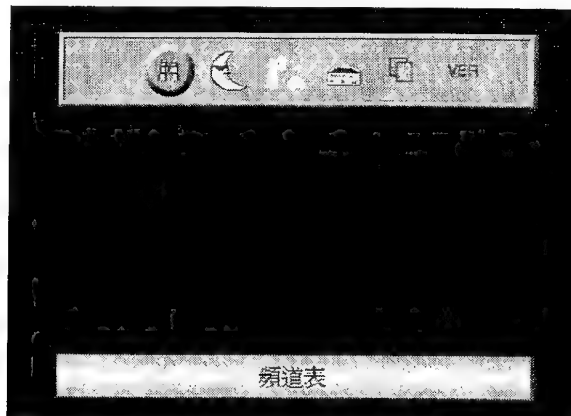


移動游標到"喜好設定"，按OK確認。

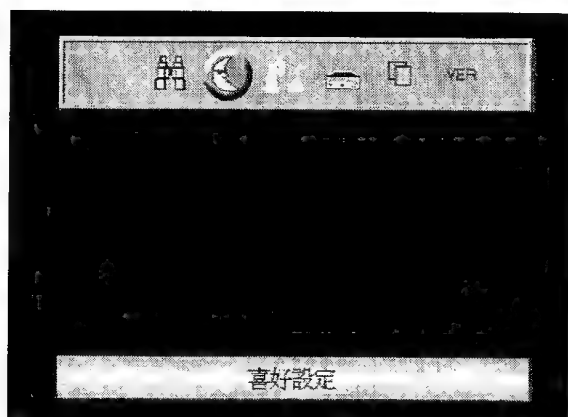

將游標移至"頻道喜好設定"，按OK確認。



按▲▼選擇節目名稱。
按◀▶選擇狀態模式。

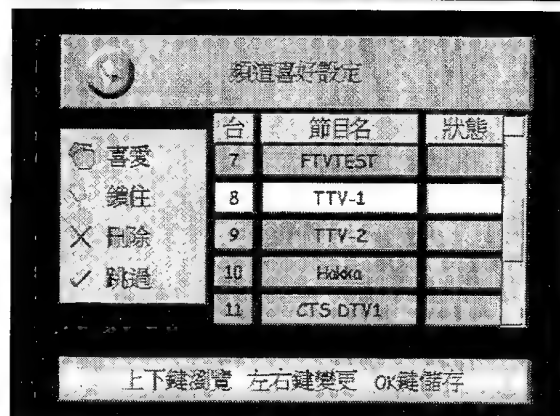

移動頻道順序

MENU




1

按遙控器的MENU鍵進入主選單。



2

移動游標到"喜好設定"，按OK確認。

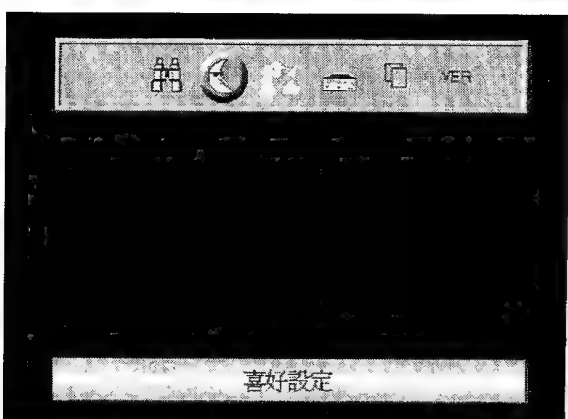

3

將游標移至"移動頻道順序"，按OK確認。




4

按▲▼鍵選擇左邊表單中欲插入之節目名位置。

按◀▶鍵切換至右邊表單中欲移入之節目名。

按OK確認移位。

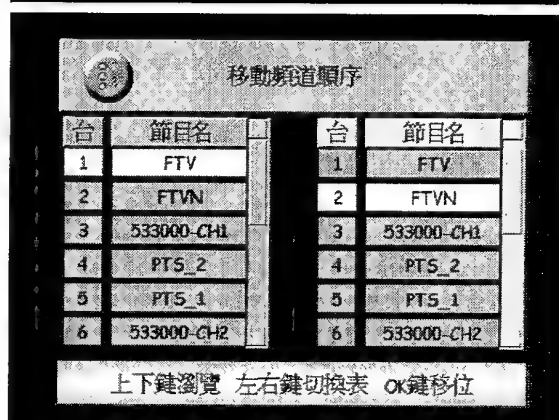

互換頻道順序


MENU



按遙控器的MENU鍵進入主選單。



移動游標到"喜好設定"，按OK確認。

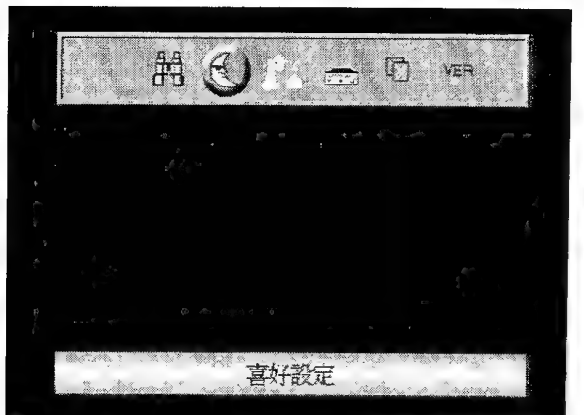


將游標移至"互換頻道順序"，按OK確認。



按▲▼鍵選擇左邊表單中欲互換之節目名位置。

按◀▶鍵切換至右邊表單中欲互換之節目名。

按OK確認移位。

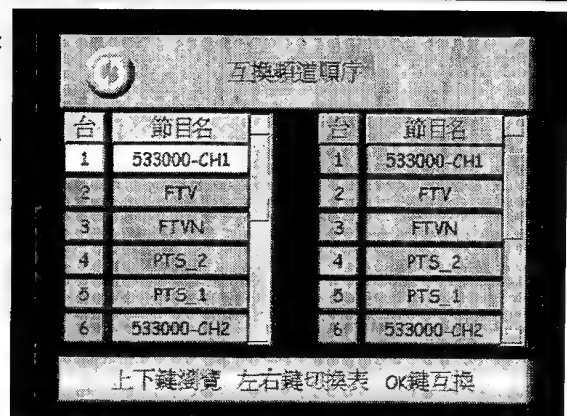

出廠預設值

MENU




1

按遙控器的MENU鍵進入主選單。




2

移動游標到"系統設定"，按OK確認。

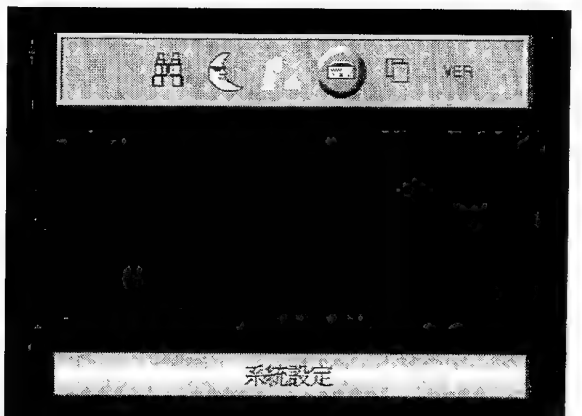

3

按◀▶鍵選擇"出廠預設"，按OK進入設定。

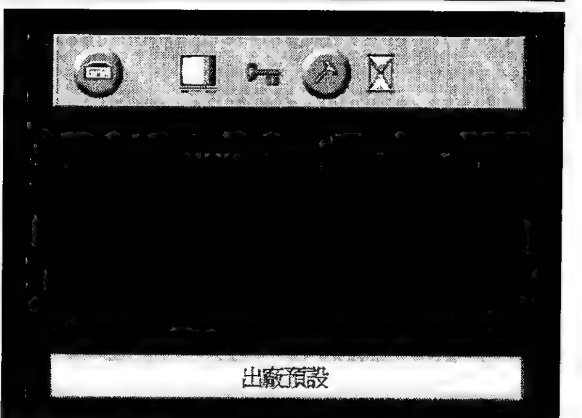

4

"按OK鍵重設為原廠預設值"或按EXIT離開，取消原廠預設變更。




密碼設定


MENU




按遙控器的MENU鍵進入主選單。

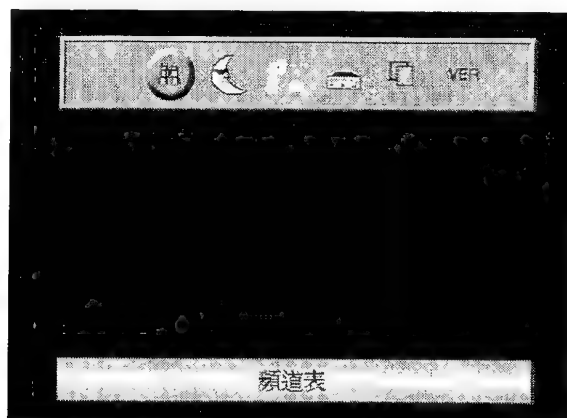

移動游標到"系統設定"，按OK確認。

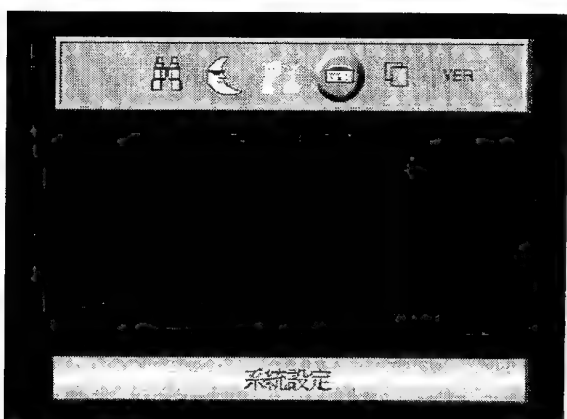

按◀▶鍵選擇"密碼設定"，按OK進入設定。

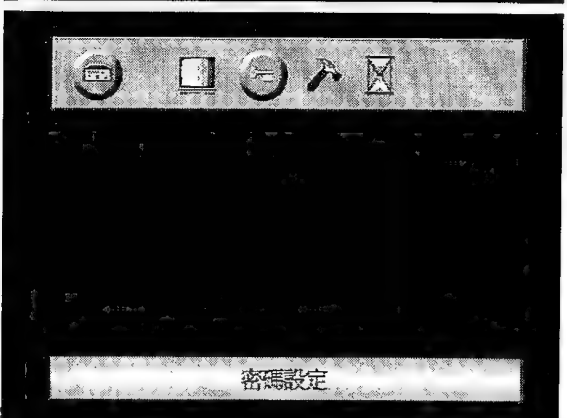

按舊密碼4位數字進入更改密碼功能。


輸入4個數字作為新密碼，並記住新密碼。

再輸入新密碼確認。

註1：如遺忘密碼資料，請按"選單"與"頻道

▼"清除密碼。

註2：出廠預設之密碼為0000。

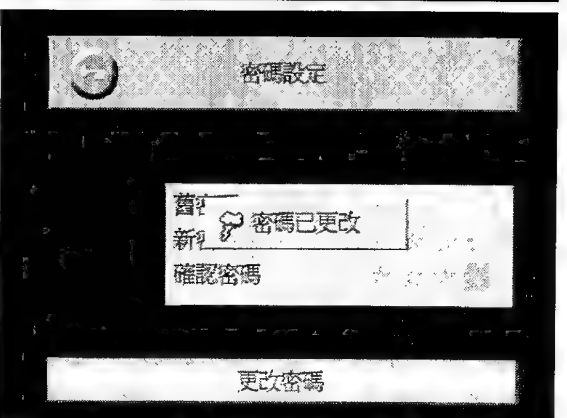

電視設定

MENU




按遙控器的MENU鍵進入主選單。




移動游標到"系統設定"，按OK確認。



按◀▶鍵選擇"電視設定"，按OK進入設定。

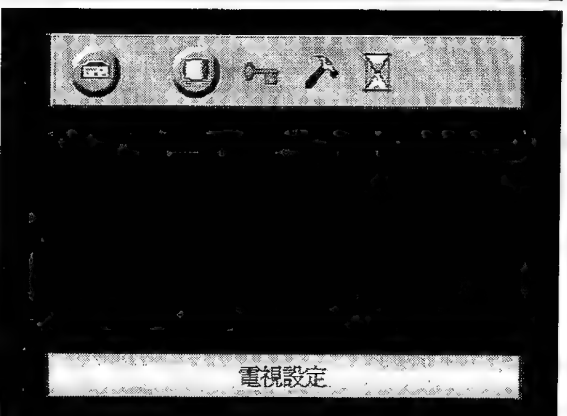

按▲▼鍵選擇項目。
按◀▶鍵選擇變更之內容。

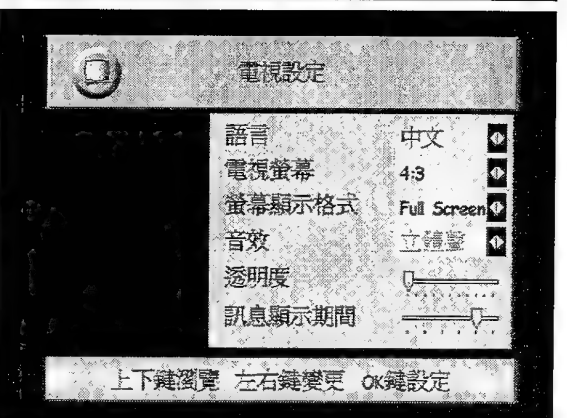

時間設定

MENU



按遙控器的MENU鍵進入主選單。




移動游標到"系統設定"，按OK確認。



按◀▶鍵選擇"時間設定"，按OK進入設定。



輸入與格林威治時差，例如：台灣地區為8小時。

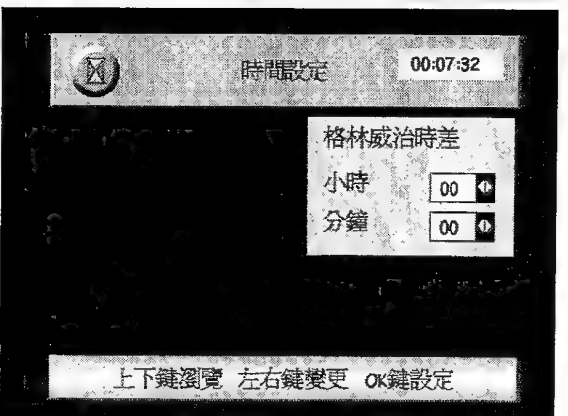


版本

MENU

VER




按遙控器的MENU鍵進入主選單。

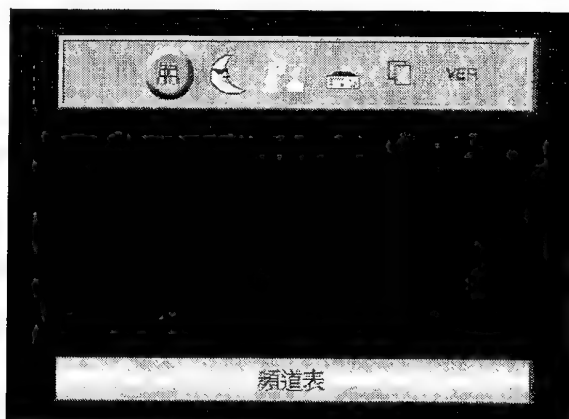

按◀▶鍵選擇"版本"，按OK確認。



版本選項內容為本產品內部控管參考資料。

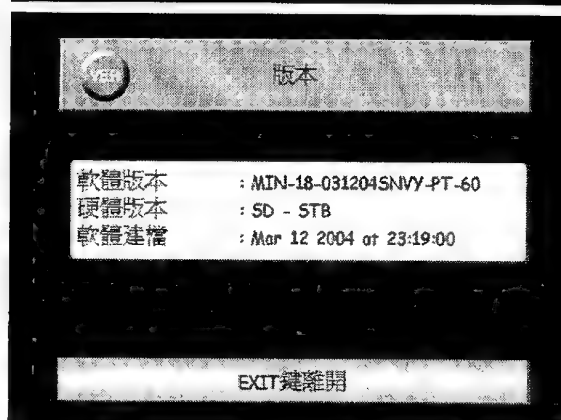


參考訊息

INFO


1

按INFO鍵可顯示現在接收節目的參考訊息。

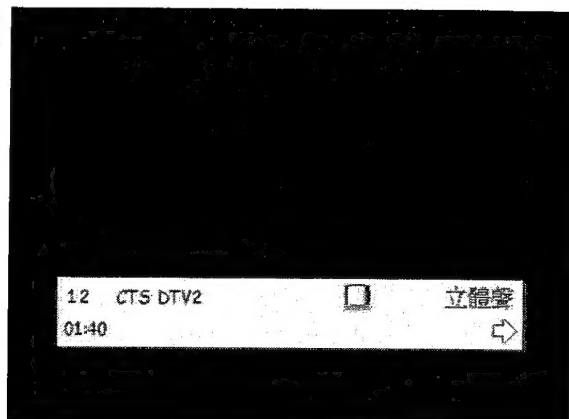

2

按▶鍵可進入下一頁。
按◀鍵可回到上一頁。

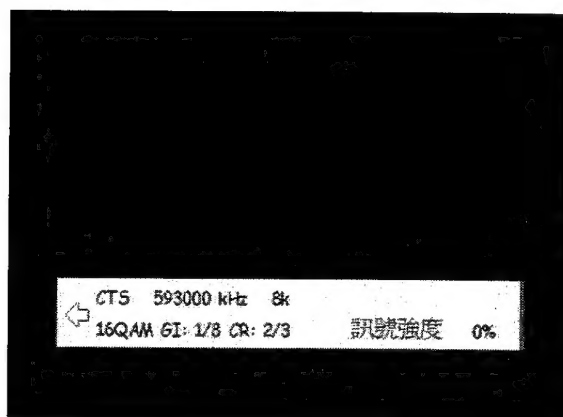


EPG 設定

EPG


- 1 按EPG鍵進入EPG表單。
按▲▼鍵可選擇不同節目，並顯示節目相關資訊



- 2 按"2"進入下一段之節目表預覽。

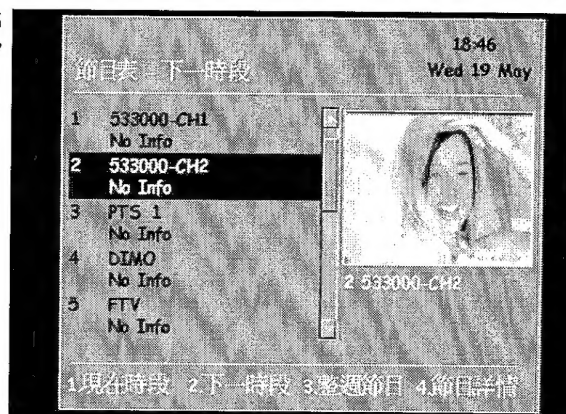

- 3 按"3"進入整週節目表預覽

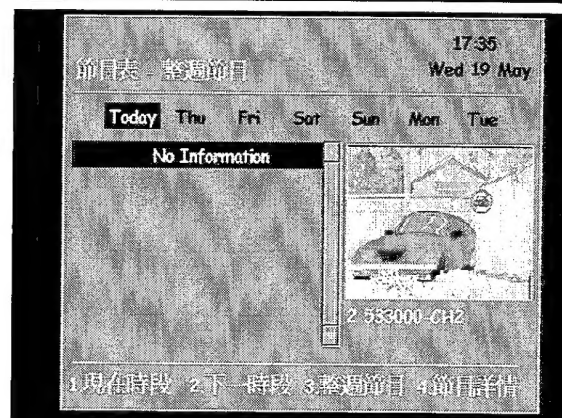

- 4 按"4"進入節目詳情瀏覽



多聲音頻道選擇

0

1 在未顯示操作選單狀態下，按遙控器的數字鍵“0”進入多聲音頻道選單。



2 按◀▶選擇聲音頻道，按▼鍵將游標移至“音效”位置，按◀▶可選擇左聲道、右聲道、左+右及立體聲等選項，選定後，按OK確認。

注意事項

- ※天線請採用標準75歐姆數位電視專用天線，本機提供+5V直流電源透過天線供電，可搭配天線饋送式主動天線。
- ※搭接天線時，如天線阻抗低於標準75歐姆或短路，顯示幕會出現“天線電流過載”之警告訊息，請先排除天線短路或更換標準數位電視天線。
- ※頻道鎖碼功能預設密碼為0000，如更改後遺忘頻道密碼，可按9999直接解除鎖碼。
- ※如節目收視不到，請先檢查天線是否正確採用DVB-T專用天線、是否確實連接，可搭配訊號強度顯示及觀察訊號狀況，並對天線安裝位置做適度調整，如有必要可按直接頻道掃描鍵做重新搜尋，如仍無法收訊可能接收機位於涵蓋區外，可移動接收位置重新檢測，關於訊號涵蓋區資訊可上電視學會或數位電視委員會網站查尋。



聲寶股份有限公司 · 新寶集團 桃園縣333龜山鄉大崗村頂湖路26號免費諮詢專線：(0800) 005438 <http://www.sampo.com.tw>